



Jabra GN2000 USB OC ユーザーガイド


このたびは「Jabra GN 2000 USB OC」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

セットアップ

Jabra GN 2000 USB OCをご利用いただくには下記のOSのいずれかが必要となります。


- ・ Windows XP
 - ・ Windows Vista
- また、USBポートが必要です。

ソフトウェアのインストールの必要はありません。Jabra GN 2000 USB OCをお持ちのパソコンのUSBポートに接続してお使いください。

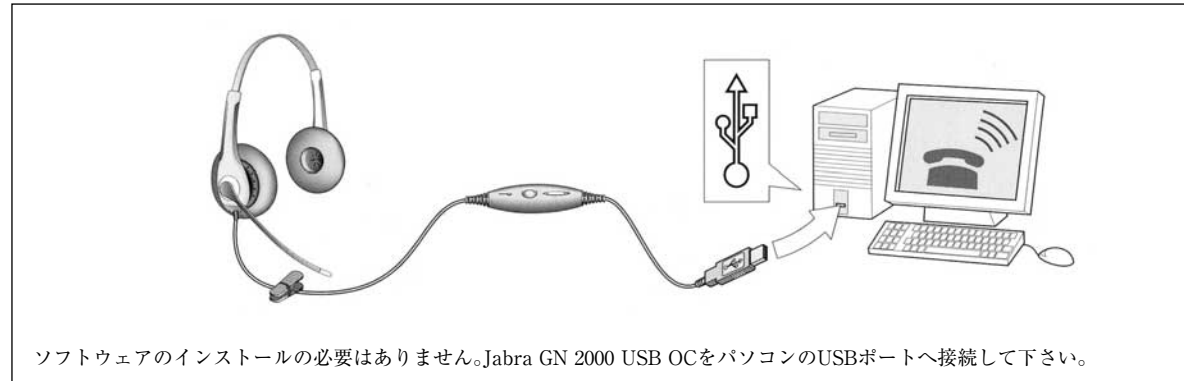


◆音量調節 Windows XP,Vista


- (1) マイクホン及びスピーカーの音量調節は、ソフトウェアによってコントロールされます。スタート/コントロールパネル (C) の順に開き、サウンドとオーディオのデバイスを開いてください。
- (2) 音量タブのデバイスの音量→詳細設定にて受話(スピーカー)と送話(マイクホン)の音量調節が可能です。詳細設定をクリックすると「Speaker」が表示されます。

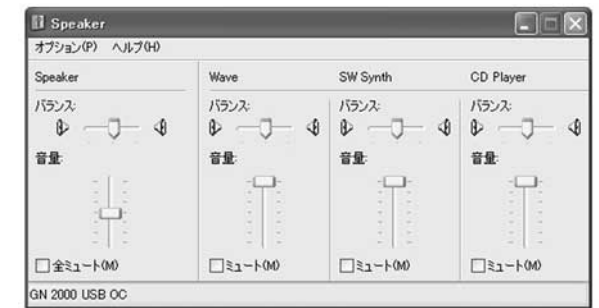

※Microphone (マイクホン) が表示されない場合は、Speaker画面 オプション(P)/プロパティ(R)を開き、表示するコントロールの“マイク”にチェックを入れてください。

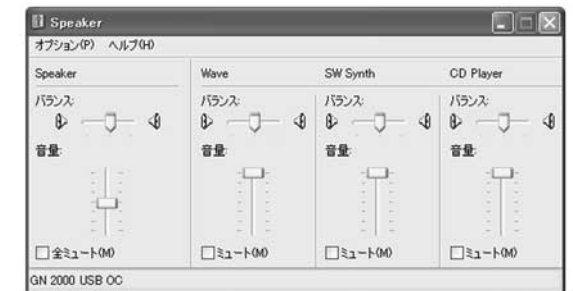

- (3) “録音”の“音量 (O)” をクリックし録音コントロールを開いてください。ここでマイクホンの側音の音量調節を行います。スピーカーから自分の声がかかる事を確認し、適切な音量に設定してください。

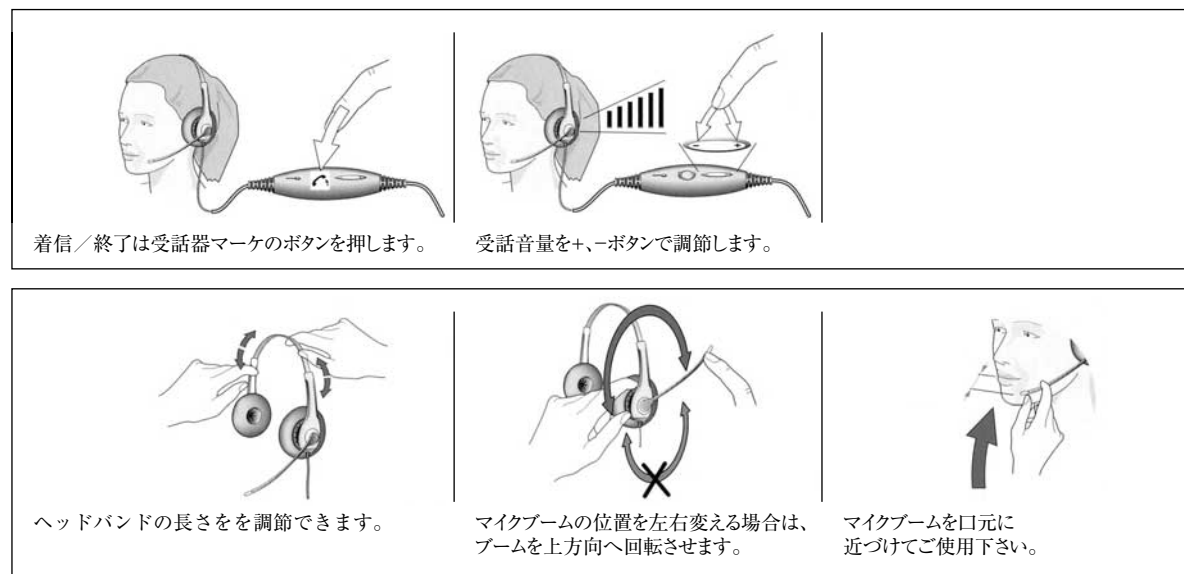

△ 注意：このプロパティにより音量調節は可能ですが、他の様々なアプリケーションソフトもそれぞれの音量調節機能を有しており、この機能がWindowsの機能より優先されて音量が調節される場合があります。疑問な点はそれぞれのアプリケーションソフトのユーザーガイドを参照してください。

◆ヘッドセットの接続及びテスト

ヘッドセット

テスト

- (1) スピーカーのテストおよび音量調節するために、パソコンのアイテム・トレイにあるスピーカーのアイコンを一度クリックしてください。マルチメディア・プロパティでより細かい調節が可能です。(■をご覧ください)



マイクのテストをするためには、Windowsのサウンドレコーダーをお使いください。



- ⚠ 注意：録音の前にファイル(F)/プロパティ(P)/変換(C)をクリックし、属性で44,100 kHz, 16ビット, モノラル86KB/秒を選択してください。



- (2) マイクロホンを口元に近づけてセットしてください。サウンドレコーダーの録音ボタンをクリックし音声を録音してください。録音したらストップボタンをクリックし、プレイボタンをクリックして音声を再生してください。あなたの音声が聞こえれば、マイクロホンは正常に作動しています。もし、あなたの音声が聞こえない場合は、◆よくある質問を参照してください。

- ⚠ 注意：GN製ヘッドセットは過大音から耳を守る独自の機能が組み込まれてはいますが、パソコンにはモデムの接続時など比較的大きな音が発生する恐れがあるので、使用前には必ず音量設定を確認してください。

◆よくある質問

- **Jabra GN 2000 USB OCをUSBポートに接続したにもかかわらずサウンドカードから音が聞こえます。**
スタート/設定 (S) /コントロールパネル (C) (WinXP: スタート/コントロールパネル) の順に開き、サウンドとマルチメディアのプロパティ (WinXP: サウンドとオーディオのデバイス) を開いてください。オーディオのタブをクリックし、“音の再生”及び“録音”の優先するデバイスより、USBオーディオ デバイス (Jabra GN 2000 USB OC) を選択してください。
- **Jabra GN 2000 USB OCでリアルオーディオファイルを開くことができません。**
USBオーディオデバイスはリアルオーディオプレーヤーとは作動しません。これは、リアルオーディオプレーヤーのデザインによるものです。Windowsのメディアプレーヤーや他のプレーヤを使うことにより、MP3やWAV等の様々なデジタルオーディオファイルを開くことができます。
- **Jabra GN 2000 USB OCで音楽CDを聴くことができません。**
通常のPC CDプレーヤーはUSBをサポートしていません。Windowsメディアプレーヤー等のソフトの追加が必要です。
- **サウンドレコーダーに録音した自分の声が聞こえません。**
 1. スピーカーの音量調節が適当か確認してください。スタート/設定 (S) /コントロールパネル (C) (スタート/コントロールパネル) の順番で開き、サウンドとマルチメディアのプロパティ (サウンドとオーディオのデバイス) を開いてください。オーディオのタブをクリックし、“音の再生”の“スピーカーバランス”の“音量”のスライドバーで調整してください。スピーカーの音量が最低でも中間より上にあることと、ミュートがかかっていないか確認してください。
 2. マイクロホンの音量が適当であるか確認してください。スタート/設定 (S) /コントロールパネル (C) (スタート/コントロールパネル) の順番で開き、サウンドとマルチメディアのプロパティ (サウンドとオーディオのデバイス) を開いてください。オーディオのタブをクリックし、“音の再生”の“マイクバランス”の“音量”のスライドバーで調整してください。マイクの音量が最低でも中間より上にあることと、ミュートがかかっていないか確認してください。
 3. 再度、音声を録音し、再生してください。あなたの声が聞こえればマイクロホンは正常に作動しています。

