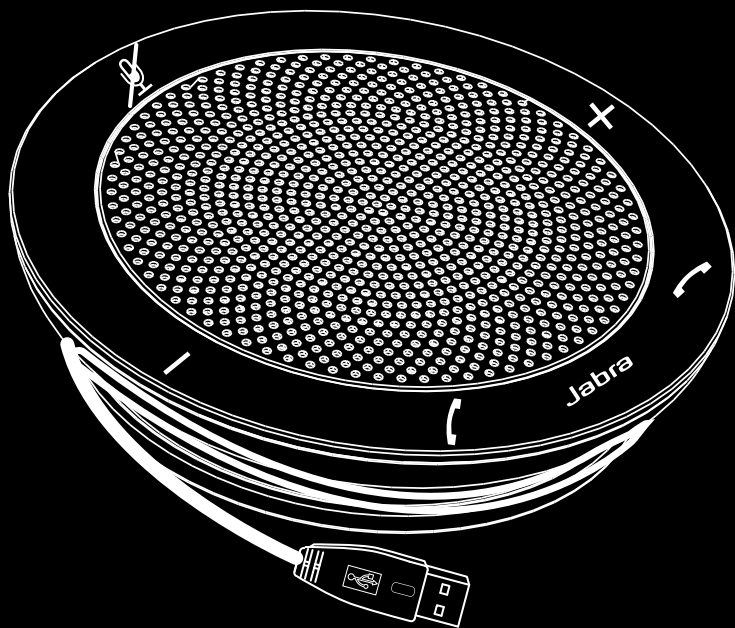


Jabra®

# Jabra SPEAK410 / SPEAK410 - FOR PC



取扱説明書

www.jabra.com

## 目次

ようこそ .....	3
製品の概要.....	3
インストール.....	4
接続 .....	4
設定 .....	4
通話機能.....	4
サポートの利用 .....	6

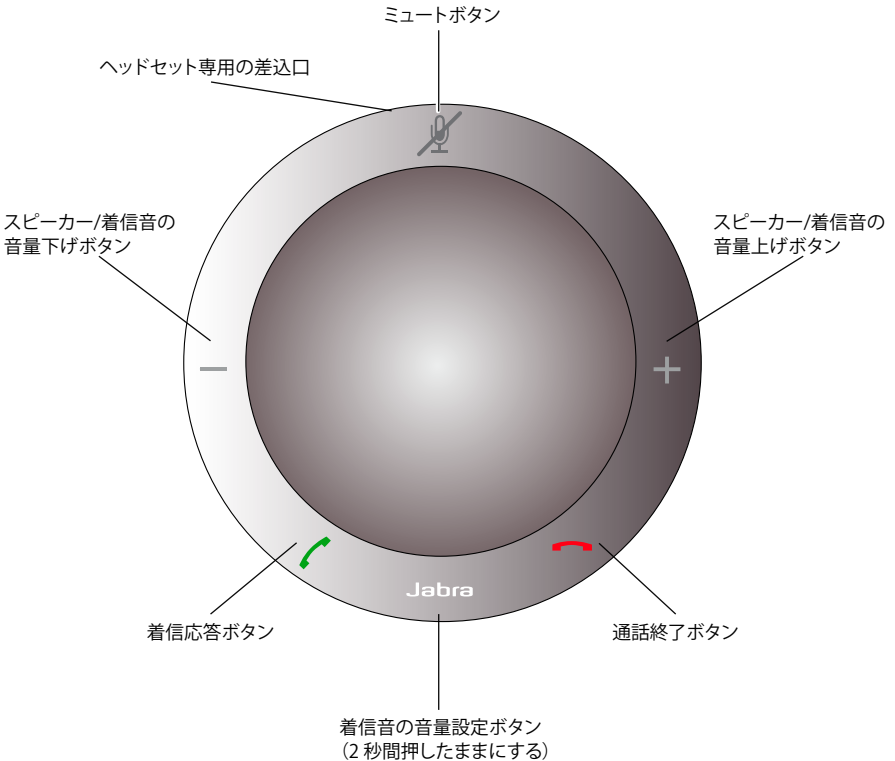
# ようこそ

Jabra SPEAK 410 をお買い上げいただきありがとうございます。本製品ならではの豊富な機能と使いやすさをぜひお楽しみください。以下のセットアップガイドは、SPEAK410 および SPEAK410 - FOR PC のセットアップ方法について記載してあります。

## Jabra SPEAK 410 の特長

- ・非常に優れた音質を実現するハイビジョン音声。
- ・全方位マイク。
- ・リモートソフトフォン操作用に完全に統合された通話コントロール。
- ・キャッチホン（サポートされているキャッチホン機能付きソフトフォンが必要）。
- ・LEDおよびオーディオインジケータ。

## 製品の概要



# インストール

## Jabra PC Suite

Jabra PC Suite は、Jabra SPEAK 410 をサポートするように設計されたソフトウェアのセットです。

Jabra PC Suite をインストールするには、付属のインストール CD に収められているセットアップファイルを実行するか、Jabra の Web サイト ([www.jabra.com/jabrapcsuite](http://www.jabra.com/jabrapcsuite)) から最新バージョンをダウンロードします。

## 接続

Jabra SPEAK 410 を接続するには、スピーカフォンの USB ケーブルを、PC が電源に接続されたハブの任意の使用可能な USB ポートに接続します。スピーカフォンが接続されて電源が入ると、Jabra LED が白色に点灯します。

注意: このスピーカフォンは、バス電源の USB ポート (USB ポート付きキーボードなど) ではなく、PC の USB ポートが電源に接続されたハブに接続する必要があります。

## 設定



Jabra SPEAK 410 が PC に接続されると、Windows が自動的にこのスピーカフォンをデフォルトのオーディオ機器として設定します。

Windows でデフォルトのオーディオ機器を変更するには、次の手順に従います。


1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] を開きます。
2. [サウンドとオーディオデバイス] を開き、[オーディオ] タブを選択します。
3. [音の再生] と [録音] の欄で、希望するオーディオ機器をデフォルトの機器として設定します。[適用] をクリックして設定を保存します。

## 通話機能

### 基本機能

目的	操作
電話をかける	PC(ソフトフォン) を使って電話番号をダイヤルする
着信に応答する	ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押す
現在の通話を終了する、または着信した通話を拒否する	ハンドセットの赤色のボタン  を軽く押す

### マイクをミュートする/ミュート解除する


ミュートボタン  を軽く押すと、ミュートとミュート解除が切り替わります。ミュートになっているときには、すべての LED が赤色に点灯します。スピーカフォンの着信音が鳴っているときや、通話が終了したときには、常にマイクのミュートが解除されます。

### スピーカー音量を上げる/下げる

「+」 / 「-」 ボタンを軽く押します (または押し続けます) 。

スピーカフォンの音量には 12 の段階があり、スピーカフォン上に円形に配置された 12 個の白色の LED で表されます。






## 着信音の音量を上げる/下げる

1. Jabra ボタン  を 2 秒間押ししたままにします。各 LED が黄色に点灯し、スピーカフォンの着信音が現在の音量設定で鳴ります。
2. 「+」 / 「-」 ボタンを軽く押して（または押し続けて）、着信音の音量を調整します。
3. Jabra ボタンを軽く押すか、2 秒間どのボタンも押さないでいると、着信音の新しい音量が適用されます。

注意: 着信音が鳴っているときに着信音の音量を上げる/下げるには、「+」 / 「-」 ボタンを軽く押しします（または押し続けます）。

## キャッチホン

キャッチホン機能により、現在の通話を保留にして着信に応答することができます。さらに、保留中の通話と現在の通話を切り替えることもできます。サポートされているキャッチホン機能付きソフトフォンのみ。

目的	操作
着信を受け入れて現在の通話を保留にする	ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押す
着信を拒否して現在の通話を続ける	ハンドセットの赤色のボタン  を軽く押す
現在の通話と保留中の通話を切り替える	ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押す
現在の通話を終了して保留中の通話に切り替える	ハンドセットの赤色のボタン  を軽く押してから、ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押します。

## ヘッドセットを使用する

Jabra ヘッドセットをスピーカフォンのヘッドセットポートに接続します。Jabra SPEAK 410 で鳴る着信音を除くすべてのオーディオが、接続したヘッドセットへ自動的に転送されます。

注意: ジャック/QD コンバーターコードを使用して、Jabra QD ヘッドセットに接続することができます。ジャック/QD コンバーターコードを購入するには、お近くの Jabra サプライヤーに連絡するか、[www.jabra.com](http://www.jabra.com) を参照してください。

## 音楽を聴く

PC で再生された音楽をスピーカフォンで聴くには、Windows で Jabra SPEAK 410 をデフォルトのオーディオ再生機器として設定する必要があります。

1. Windows の [コントロールパネル] を起動し、[サウンドとオーディオ デバイス] をダブルクリックします。
2. [オーディオ] タブを選択し、Jabra SPEAK 410 をデフォルトのオーディオ再生機器として設定します。  
[適用] をクリックして設定を保存します。

これで、PC で再生された音楽を接続されたスピーカフォンで聴けるようになります。

## ターゲットソフトフォンを変更する

1. Jabra SPEAK 410 が接続されていることを確認してから Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] > [Jabra] > [Jabra PC Suite] > [Jabra Control Center] を選択して Jabra Control Center を起動します。
2. [発信通話に使用するソフトフォン] で、Microsoft または Jabra PC Suite に対応するソフトフォンのいずれかを選択します。
3. 対応するソフトフォンを起動してオーディオ設定を表示し、スピーカーとマイクに使用するターゲットとして Jabra SPEAK 410 が選択されていることを確認します。

# サポートの利用

Jabra SPEAK 410 について何か問題が起きた場合は、Jabra テクニカルサポートまでお問い合わせください。以下は、国や地域別の連絡先情報です。

- 1. ウェブサイト：** <http://www.jabra.com>  
(最新のサポート情報とオンラインユーザマニュアルを掲載)
- 2. 電子メール：**
  - オーストラリア [support.au@jabra.com](mailto:support.au@jabra.com)
  - シンガポール [support.sg@jabra.com](mailto:support.sg@jabra.com)
  - 中国 [support.cn@jabra.com](mailto:support.cn@jabra.com)
  - 日本 [support.jp@jabra.com](mailto:support.jp@jabra.com)インフォメーション：[info@jabra.com](mailto:info@jabra.com)
- 3. 電話：**
  - オーストラリア 1-800-738-521
  - シンガポール 800-101-2329
  - 中国 800-858-0789
  - 日本 03-3242-8722



製品の廃棄は、現地の基準と規制に従って行ってください。

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

A BRAND BY

**GN Netcom**

-----  
© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).  
-----

MADE IN CHINA  
TYPE: PHS001U



-----  
[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL  
REGISTER YOUR JABRA AT [JABRA.COM/REGISTER](http://JABRA.COM/REGISTER) - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS