

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® CRUISER2



取扱説明書

www.jabra.com

目次


お客様各位	2
JABRA CRUISER2 について	2
スピーカーフォンの機能.....	3
準備	4
スピーカーフォンを充電する	4
スピーカーフォンのオンとオフを切り替える	5
ご使用の電話とのペアリング	5
電話との接続.....	7
スピーカーフォンの自動車への取り付け	7
使用方法	7
各種ライトの意味	9
追加機能	10
トラブルシューティングと Q&A 集	14
ご不明な点は.....	16
スピーカーフォンの取り扱いについて.....	16
用語集.....	17

お客様各位

Jabra CRUISER2 Bluetoothスピーカーフォンをご購入いただきまして、ありがとうございました。この取扱説明書では、スピーカーフォンをご使用になれる前の準備と、使い方についてご説明いたします。

JABRA CRUISER2 について

- A 応答/終了ボタン
- B ボリュームアップ
- C ボリュームダウン
- D ミュートボタン
- E FM ボタン
- F オン/オフボタン
- G 充電用ポート
- H FM 状態アイコン
- I 接続状況アイコン
- J 通話状態アイコン
- K バッテリー残量アイコン
- L バイザークリップ

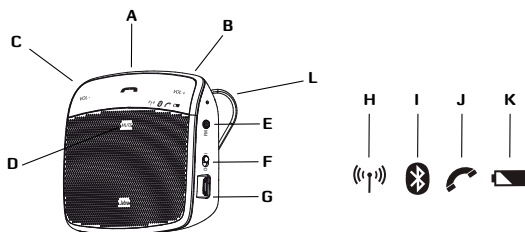

スピーカーフォンの機能

Jabra CRUISER2には、以下の機能があります。

- 着信の応答
- 発信者情報の音声案内
- 通話の終了
- 着信の拒否*
- 音声ダイヤル
- 最後にかけてた番号へのリダイヤル*
- ミュート
- 第三者からの着信への応答*
- 通話の転送
- 夜間運転モード
- 音量の調整
- 携帯電話の電話帳をダウンロード
- 携帯電話の音楽を転送
- FMトランスミッターを経由して通話、および音楽をカーステレオに転送
- MultiUse 2 台のアクティブな Bluetooth 対応機器への同時接続の維持

仕様

- 連続通話時間最大 14 時間 / 待ち受け時間最大 300 時間
- デュアルマイク技術
- DSP 技術によるデジタルサウンドの向上
- Voice Announcements™ (音声メッセージ)
- ストリーミング音楽のための A2DP (高度オーディオ配信プロファイル)
- FM トランスミッター
- Jabra ステータスディスプレイ - バッテリー残量、通話状態、接続状況、FM 状態
- サイズ：長さ 65 mm x 幅 130 mm x 厚さ 19 mm
- 重量 85 グラム
- 動作範囲最長 10 メートル (約 33 フィート)
- サポートする Bluetooth プロファイル: HFP、HSP、A2DP、AVRCP、PBAP
- Bluetooth の仕様 (用語集を参照) バージョン 2.1 + EDR
- オーディオ音質を高める e-SCO
- 車載充電器または USB ケーブル経由での充電オプション付き充電式バッテリー

準備

スピーカーフォンを使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。


- 1 スピーカーフォンを充電する
- 2 携帯電話の Bluetooth を有効にする (携帯電話の取扱説明書を参照)
- 3 スピーカーフォンを携帯電話とペアリングする

Jabra CRUISER2 の操作は簡単です。ボタンを押す時間の長さにより、スピーカーフォンの応答/終了ボタンはさまざまな機能を実行します。

操作	ボタンを押す時間の長さ
タップ	短く押す
ダブルタップ	素早く 2 回軽く押す
プレス	約 1 秒間
押し続ける	約 5 秒間

スピーカーフォンを充電する

スピーカーフォンは、使用前に 2 時間のフル充電を行ってください。USB ケーブルを使用して Jabra CRUISER2 を車載充電器に接続します。車載充電器を車内の電源に差し込みます。充電中は、バッテリー残量アイコンが赤色に点灯します。フル充電されると、バッテリー残量アイコンが緑色に点灯します。Jabra CRUISER2 は、車の外にいても USB ケーブルだけを使用して充電できます。

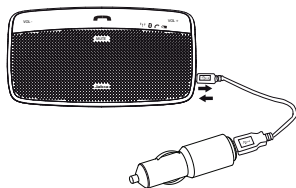

同梱の充電器のみをご使用ください。他の機器の充電器を使用すると、スピーカーフォンの損傷の原因となります。

注意：スピーカーフォンを長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。

スピーカーフォンのオンとオフを切り替える

- オン/オフボタンをスライドしてスピーカーフォンのオンとオフを切り替えます



スリープモード

電話との接続が切れると、スピーカーフォンは 10 分後に自動的にオフになります。応答/終了ボタンを軽く押すとスピーカーフォンが再度オンになります。

ご使用の電話とのペアリング

スピーカーフォンは「ペアリング」と呼ばれる処理を行って携帯電話に接続します。いくつかの簡単な手順により、スピーカーフォンと携帯電話を短時間でペアリングできます。

1 スピーカーフォンをペアリングモードにする





- 初めて Jabra CRUISER2 をオンにすると、スピーカーフォンは自動的にペアリングモードで起動します。これで、携帯電話でヘッドセットを検出可能になります。スピーカーフォンがペアリングモードのとき、ペアリングモードという音声メッセージが聞こえ、接続状況アイコンが素早く点滅します。

2 Jabra CRUISER2 を「検出」するように Bluetooth 携帯電話を設定する

- 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話の Bluetooth 機能が有効になっていることを確認します。次に、スピーカーフォンを検出するように携帯電話を設定します。通常は、お使いの携帯電話の [設定]、[接続]、または [Bluetooth] メニューから、Bluetooth 対応機器を「検出」または「追加」するオプションを選択します。*

3 携帯電話が Jabra CRUISER2 を検出する

- 携帯電話が「Jabra CRUISER2」という名前でスピーカーフォンを検出します。
- 携帯電話にスピーカーフォンとペアリングするかどうかを確認するメッセージが表示されます。携帯電話で [はい] または [OK] を押してペアリングを受け入れ、パスキーまたは 0000 (ゼロが 4 つ) の PIN コードを使用して確認します。ペアリングが完了すると、携帯電話に完了メッセージが表示されます。



手動によるペアリングモード

スピーカーフォンを別の電話で使用する場合、またはペアリングプロセスが中断した場合、スピーカーフォンを手動でペアリングモードにすることができます。


スピーカーフォンをオンにします。ペアリングモードという音声メッセージが聞こえるまで、応答/通話終了ボタンを約 5 秒間押したままにします。その後、前述のペアリング方法のステップ 2 と 3 を繰り返します。

電話との接続

ペアリングは、スピーカーフォンと携帯電話を初めて共に使用する際にのみ必要です。スピーカーフォンと携帯電話が一度ペアリングされていると、スピーカーフォンがオンにされ、携帯電話でBluetoothが有効になると、スピーカーフォンと携帯電話が自動的に接続されます。スピーカーフォンは携帯電話に「接続される」と使用できます。機器がペアリングされているのに、すぐに接続されない場合は、応答/終了ボタンを軽く押します。

スピーカーフォンの自動車への取り付け

Jabra CRUISER2は付属のクリップを使用して自動車のサンバイザーにちょうど収まるようにできています。最適な音質を得るために、**Jabra CRUISER2** を正面に置いて話すようにしてください。

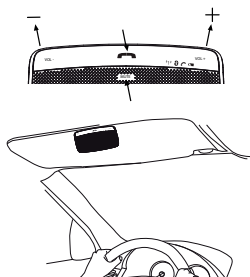

使用方法

着信の応答

- 電話に応答するには、スピーカーフォンにある応答/終了ボタンをタップ（短く押す）します。

通話の終了

- 実行中の電話を終了するには、スピーカーフォンの応答/終了ボタンをタップ（短く押す）します。

電話をかける

- 通話は自動的にスピーカーフォン*に転送されます。転送されない場合は応答/終了ボタンを軽く押します。

着信の拒否*

- 応答/終了ボタンをプレス（約1秒間）します。

音声ダイヤルを有効にする*

- 応答/終了ボタンを押します。スピーカーフォンから音声ダイヤルタグを録音すると、最も良い結果が得られます。

最後にかけた番号へのリダイヤル*

- スピーカーフォンの電源がオンになっていて、使用されていない状態で、応答/終了ボタンを2回軽く押します。

ミュート/ミュート解除

- 通話中にマイクをミュートにするにはミュートボタンを押します。さらにもう一度ミュートボタンを押すと解除されます。

音質と音量の調整

- 音量を調整するには、ボリュウムアップまたはボリュウムダウンボタンを軽く押します。（FMモードで音楽を視聴時は Jabra CRUISER2 から音量を調整できません。カーステレオで調整してください。）

第三者からの着信への応答*

- この機能では、通話途中でその通話を保留にし、着信通話に応答できます。
- 現在通話中の電話を保留にしてキャッチホンに応答するには、応答/終了ボタンをプレス（約1秒間）します。
- 保留中の電話と途中で着信した電話との切り替えは、応答/終了ボタンをプレス（約1秒間）します。
- 現在通話中の電話を終了するには、応答/終了ボタンをタップ（短く押す）します。

通話を転送する

- スピーカーフォンから携帯電話に通話を転送するピープ音が聞こえるまで、応答/終了ボタンを押します。

音楽の再生*

- ご使用の携帯電話が A2DP オーディオストリームをサポートしている場合は、音楽や他の種類のオーディオを CRUISER2 のスピーカーから再生が可能です。

夜間運転モード

- スピーカーフォンがオンになっているときに、FM ボタンとボリュームアップボタンを同時に押します。すると、ランプが消えます。もう一度押すと、ランプを点灯状態に戻すことができます。スピーカーフォンの電源をオンにするときは、常にランプは点灯状態です。

各種ライトの意味

LED 表示灯	スピーカーフォンの状態
接続状況アイコンが素早く点滅する	ペアリングモード
接続状態アイコンが青色に点灯する	接続完了
接続状況アイコンが2秒ごとに点滅する	スタンバイ/アイドル状態
通話状態アイコンが1秒ごとに点滅する	着信
通話状態アイコンが青色に点灯する	通話中
FM 状態アイコンが赤色に点灯する	FM モード
FM 状態アイコンが1秒ごとに点滅する	周波数のスキャン
通話状態アイコンと接続状態アイコンが点滅する	言語の選択
バッテリー残量アイコンが点灯する(赤色)	バッテリー不足

追加機能

高度な MultiUse™ - 2 台の携帯電話での Jabra CRUISER2 の使用

Jabra CRUISER2 は高度な MultiUse™ をサポートし、2 台のアクティブな携帯電話 (または他の Bluetooth 対応機器) を同時に接続することができます。これにより、1 つのスピーカーフォンで 2 台の携帯電話を操作することができます。

接続している携帯電話の一方に応答し、他方の着信音が鳴り始めた場合は、応答/終了ボタンを押して最初の通話を保留にするか、2 番目の着信を軽く 2 回押して拒否することができます。2 つの通話がある場合は、応答/終了ボタンを押して交互に切り替えることができます。

ただし、リダイヤル機能では、携帯電話機に関係なく最後にダイヤルした番号がリダイヤルされます。

携帯電話の電話帳を Jabra CRUISER2 に転送

携帯電話を CRUISER2 に初めて接続するときに、電話帳が転送されます。

発信者情報の通知

CRUISER2 は着信中にダウンロードした電話帳にアクセスし、発信者の情報が通知されます。

音楽の再生

スピーカーフォンと携帯電話が接続されていることを確認してください。携帯電話で音楽を再生しているとき、音楽はスピーカーフォンに自動的に転送されます。電話がこの機能に対応していない場合、応答/終了ボタンを押して、音楽をスピーカーフォンに転送します。着信があると、音楽は自動的に一時停止になります。通話が終了すると、再生が再び開始されます。音楽は音楽再生用のボタンでリモートコントロールします。

音声メッセージ言語の変更

音声メッセージは、Jabra CRUISER2 を安全かつ便利に使用するための機能です。Jabra CRUISER2 をお買い上げいただいた国によって、あらかじめ4つの言語が事前にインストールされています。

1	英語
2	イタリア語
3	ポルトガル語
4	中国語

追加の言語

英語（米国）、英語（英国）、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、簡体字中国語は、www.jabra.com で別なソフトウェアバージョンをダウンロードしてください。

デフォルト言語は英語です。言語を変更するには、以下の手順を行ってください。

- Jabra CRUISER2 がオンの状態のとき、「Pairing mode(ペアリングモード)」という音声メッセージが聞こえるまで、応答/終了ボタンを押したままにして、ペアリングモードに入ります。
- 現在の言語が読み上げられるまで、FM ボタンを押したままにします。
- ボリュームアップボタンまたはボリュームダウンボタンを軽く押して、新しい言語を選択します。
- 使用する言語を選択し、新しい言語が読み上げられるまで FM ボタンを押します。

注意：音声メッセージ機能をオフにすることができます。ボリュームアップボタンまたはボリュームダウンボタンを軽く押して目的の言語を選択するときにビープ音が鳴る場合、音声メッセージ機能がオフになっていることを示します。ビープ音が聞こえるとき、FM ボタンを押すと、音声メッセージ機能はオフになります。

FM トランスミッタの使用

スピーカーフォンの FM トランスミッタにより、スピーカーフォンとカーラジオを同じ周波数に合わせると、通話と音楽を携帯電話からカーステレオに転送することができます。

- 携帯電話とスピーカーフォンをBluetoothで接続します。
- FM ボタンを押して FM モードにします。FM 状態アイコンが赤色で点灯し、FM 周波数が読み上げられます。
- ラジオを手動で同じ FM 周波数に合わせると、電話からカーステレオに通話と音楽を転送する準備ができます。
- FM トランスミッタの機能が 10 分間使用されないと、機能は自動的にオフになります。

注意：バイザークリップはFMアンテナとして機能します。FMトランスミッターはバイザークリップが取り付けられていないと使用できません。

FM 周波数の変更

FM モードに入ると、スピーカーフォンは常に最後に使用された FM 周波数で通話と音楽を転送します。FM トランスミッタを正しく機能させるためには、空きラジオ周波数を見つける必要があります。空きラジオ周波数とは、民間および公共のラジオ放送局が放送していない周波数のことです。運転中に状況が変化するにつれて、FM オーディオの品質は、周波数妨害により低下する可能性があります。音質がよくない場合は、別の FM 周波数を選択することができます。

- FM モードにします。
- 「searching (検索中)」と読み上げられるまで、ボリュームアップボタンを押します。
- 新しい周波数が検索され、読み上げられると、手動でラジオをその FM 周波数に合わせます。スピーカーフォンは新しい周波数を自動的に保存します。

ボリュームアップボタンまたはボリュームダウンボタンを軽く押すと、スピーカーフォンの周波数が 0.2 MHz ずつ変更され、信号を微調整することができます。

音声メッセージ機能がオフのときに FM トランスミッタを使用する

音声メッセージ機能がオフになっているとき、事前にプログラムされた周波数チャンネルを以下の順序で選択することができます。

チャンネル番号	事前プログラムされた周波数	LED 表示(FM 周波数選択モード)			
		バッテリー残量	通話状態	Bluetooth 状態	FM 状態
1	88.1 MHz	オフ	オフ	オン	点滅
2	88.3 MHz	オフ	オン	オフ	
3	88.5 MHz	オン	オフ	オフ	
4	88.7 MHz	オフ	オン	オン	
5	88.9 MHz	オン	オフ	オン	
6	89.1 MHz	オン	オン	オフ	
7	89.3 MHz	オン	オン	オン	

目的の FM 周波数を選択するには、以下の手順を行ってください

- 携帯電話とスピーカーフォンを接続します。
- FM ボタンを押して FM モードにします。デフォルトの周波数チャンネルは 88.1 MHz です。
- ボリュームアップボタンまたはボリュームダウンボタンを押して、次のチャンネルまたは前のチャンネルに移動します。
- ラジオを手動で同じ FM 周波数に合わせると、電話からカーステレオに通話と音楽を転送する準備ができます。

注意 1: 周波数の変更中は、FM 状態アイコンは 1 秒ごとに点滅します。

注意 2: 周波数の変更中は、ビープ音が繰り返し聞こえ、周波数は状態インジケータの組み合わせで認識できます。(上の表を参照してください)。

ソフトウェアアップグレード

スピーカーフォンソフトウェアをアップグレードすることができます。www.jabra.com にアクセスして指示に従ってください。

トラブルシューティングと Q&A 集

ノイズが入る

- Bluetoothは無線技術です。そのため、スピーカーフォンと、スピーカーフォンが接続されている機器の間に障害物があると、影響を受けます。スピーカーフォンと接続機器は、間に大きな障害物(壁など)のない10メートル(33フィート)以内の範囲内で使用するように設計されています。

スピーカーフォンから音が聞こえない

- スピーカーフォンのボリュームを上げてみてください。
- スピーカーフォンと再生中の機器のペアリングができていることを確認してください。
- 応答/終了ボタンを軽く押して、携帯電話がスピーカーフォンに接続されていることを確認してください。

ペアリングがうまくいかない

- 携帯電話のスピーカーフォンのペアリング接続が削除されている可能性があります。ペアリング操作の指示に従ってください。

スピーカーフォンのペアリングリストをリセットしたい

スピーカーフォンは最大7つまでの携帯電話リストを登録できます。リストを除去するには、応答/終了ボタン、ボリュームアップボタン、FM ボタンを同時に押したままにします。スピーカーフォンのメモリからリストが除去されたことをビープ音が知らせます。次回スピーカーフォンの電源を入れる際には、新しい Jabra CRUISER2 に初めて電源を入れたときと同じように、スピーカーフォンはペアリングモードになります。

Jabra CRUISER2 で他の Bluetooth 機器を使用することができませんか？

- Jabra CRUISER2 は Bluetooth 携帯電話に使用できます。また、Bluetooth バージョン 1.1 以降に準拠し、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度オーディオ配信プロファイルのいずれか、またはすべてをサポートする Bluetooth 対応機器とも使用できます。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない

これらの機能は、携帯電話がハンズフリープロファイルに対応しているか否かによって異なります。ハンズフリープロファイルが導入されていても、着信拒否、通話保留および音声ダイヤル機能はオプション機能で、すべての機器がこれに対応しているわけではありません。ご使用の電話機の取扱説明書でご確認ください。

2台の携帯電話と Jabra CRUISER2 を使用した音声ダイヤルなど、機能によっては一次機器からしか操作できないものがあります。

FM トランスミッタを経由してスピーカーフォンとラジオを接続できない

- ラジオの電源がオンになっていることと、スピーカーフォンが FM モードになっている (FM 状態アイコンがオンになっている) ことを確認してください。
- ラジオが周波数を探しているとき、スピーカーフォンで設定した FM 周波数を検出できない場合、ラジオの FM 周波数を手動で調整する必要があります。ラジオの周波数を手動で変更する方法については、ラジオの取扱説明書を読んでください。
- ラジオが TA モード (交通情報モード) の場合、TA をオフに切り替えると、ラジオの検索機能を使用しているときにスピーカーフォンを見つけることができるはずですが、それでもできない場合は、手動で調整してください。
- ラジオの検索機能の感度によって、スピーカーフォンでセットした周波数をラジオで検出できるかどうかが決まります。ラジオによっては感度が調節でき、これによって検索中にスピーカーフォンの周波数を検出することが可能になります。それでもできない場合は、手動で調整してください。
- 都市部では、クリアな周波数を見つけることが難しい場合もあります。したがって、FM 周波数帯の下限または上限の周波数 (88.1 MHz または 107.7 MHz) を使用することをお勧めします。この周波数だと、クリアな周波数を最も見つけやすくなります。

ご不明な点は

1. **ウェブサイト：** <http://www.jabra.com>
(最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアルを掲載)
2. **電子メール：**

日本	support.jp@jabra.com
オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com

インフォメーション：info@jabra.com
3. **電話：**

日本	03-3242-8722
オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789

スピーカーフォンの取り扱いについて

- Jabra CRUISER2 は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45°C/113°F 以上 – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra CRUISER2 に雨などの液体がかからないようにしてください。

用語集

- 1. Bluetooth は、**短い距離（約 10メートル／30 フィート）で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを問わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetoothは安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他のBluetooth機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
- 2. Bluetooth プロファイルは、**Bluetooth 機器がその他の機器と通信するための様々な方法です。Bluetooth 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
- 3. ペ어링は、**2つの Bluetooth 機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。Bluetooth 機器はペ어링されていないと動作しません。
- 4. パスキーまたは PIN は、**Bluetooth対応機器（携帯電話など）を Jabra CRUISER2 とペ어링する際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra CRUISER2 が互いを認識し、自動的に連動します。
- 5. スタンバイモードは、**Jabra CRUISER2 が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、スピーカーフォンはスタンバイモードに変わります。



製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則に従ってください。

www.jabra.com/weee を参照してください。

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN KOREA
TYPE: HFS002



www.jabra.com

81-03272 B